



ver: 9801



سوپر تایمر دیجیتال شیوا امواج تایمیری با دقت و کارآبی بسیار بالا و قابل استفاده در رنج وسیعی از محدوده زمانی (از ۰.۱ ثانیه تا ۹۹۹ ساعت) می‌باشد. همچنین این تایمیر می‌تواند در ۴ حالت دهم ثانیه، ثانیه، دقیقه و ساعت به صورت فلاش کار کند. سوپر تایمیر شیوا امواج را می‌توانید در ۲ حالت تایمیر تغییر در قطع و تایمیر تغییر در مصل مورد استفاده قرار دهید. تغذیه این تایمیر از ترمیتال های START مجزا است و در ۲ مدل با تغذیه AC و DC و درجه می‌شود.

MODEL : DTB-8MA
CODE:14B2
WEIGHT: 150 gr
(72 x86 x60) mm
IP 30

ویژگی های سوپر تایمیر دیجیتال شیوا امواج


- سیستم میکروپر سسوری با دقت بالا (0.1 Sec)
- دارای نمایشگر Time value : زمان
- Mode : حالت کاری
- REL : مصل رله
- دارای ۸ حالت مختلف کاری : تایمیر ۱-۵ دهم ثانیه فلاشر
- ۶-ثانیه
- ۷-دقیقه
- ۸-ساعت
- تعیین وضعیت رله (وصل یا قطع) در شروع زمان گیری

مشخصات فنی سوپر تایمیر دیجیتال شیوا امواج

■ ولتاژ تغذیه / استارت: 180-250 VAC/50-60Hz

- کار آبی در -20°C .. +65°C
- رطوبت 70%
- خروجی: رله 5A

(2)

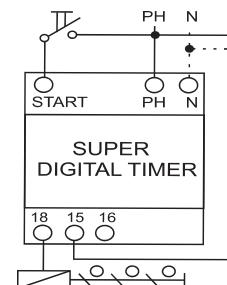

راهنمای نصب
سوپر تایمیر دیجیتال شیوا امواج را می‌توانید داخل تابلو یا روی ریل یا هر سطح دیگر نصب نمایید. در صورتیکه محل نصب قاقد ریل بود می‌توانید از ریل داخل جعبه استفاده کنید. برای نصب روی در تابلو از قاب پانل شیوا امواج استفاده نمایید. پس از نصب سیستم، ترمیتال های آن را مطابق شکل متصل کرده و مدار تغذیه دستگاه را موصل نمایید.

توجه داشته باشید این تایمیر بعد از وصل ورودی استارت با توجه به برنامه تنظیم شده به دو صورت تایمیر قطع و تایمیر وصل زمان گیری می‌کند که در قسمت LED خارجی یا سوئیچینگ یا درایورهای دستگاه به دلیل جریان برname ریزی توضیح داده خواهد شد. برای زمان گیری بیش از درهای اندازی در این نوع مصرف کننده ها، خودداری گردد. در مجدد کافی است که ورودی آن را قطع نموده، تایمیر با مقدار قبلی تنظیم شده آماده بهره برداری مجدد این موارد الزاماً از رله خارجی یا کنتاکتور مناسب استفاده گردد. می‌شود.

(3)

تنظیمات دستگاه
برای برنامه ریزی دستگاه ابتدا ولتاژ دستگاه را وصل نمایید تا صفحه نمایش روشن گردد.
با توجه به نوع کار خود یکی از ۸ حالت زیر را انتخاب نمایید:

- ۱-مد تایمیر دهم ثانیه: ۰.۱ تا ۹۹۹ ثانیه
- ۲-مد تایمیر دقیقه: ۰.۱ تا ۹۹۹ دقیقه
- ۳-مد فلاش دهم ثانیه: ۰.۱ تا ۹۹۹ ثانیه
- ۴-مد فلاش دقیقه: ۰.۱ تا ۹۹۹ دقیقه
- ۵-مد فلاش ده ثانیه: ۰.۱ تا ۹۹۹ ثانیه
- ۶-مد فلاش ساعت: ۰ تا ۹۹۹ ساعت
- ۷-مد فلاش ده دقیقه: ۰ تا ۹۹۹ دقیقه
- ۸-مد فلاش ساعت: ۰ تا ۹۹۹ ساعت
- ۹-کلید له را فشار دهید تا قسمت Mode چشمک زن شود.
- ۱۰-با استفاده از کلیدهای ۴ یا ۷ یکی از ۸ حالت بالا را انتخاب کنید.
- ۱۱-کلید له را فشار داده و با استفاده از کلیدهای ۴ و ۷ عدد مورد نظر خود را وارد کنید.
- ۱۲-توجه: در مدهای ۵ تا ۸ (فلاش) زمان روشن و خاموش شدن به صورت دو عدد مجزا به دستگاه داده می‌شود.
- ۱۳-کلید له را دوباره فشار دهید و با استفاده از کلیدهای ۴ یا ۷ یکی از وضعیت های ساعتی را مجدداً فشار داده و با استفاده از کلیدهای ۴ و ۷ عدد مورد نظر خود را وارد کنید.
- ۱۴-کلید له را فشار دهید تا قسمت Mode چشمک زن شود.
- ۱۵-با وصل ورودی استارت، تایمیر زمان گیری را شروع خواهد کرد.

WWW.SHIVAAVMVAJ.COM

(4)

مثالی برای برنامه ریزی دستگاه در حالت تایمیر

فرض کنید بخواهید تایمیر را طوری برنامه ریزی نمایید که دستگاه پس از دریافت فرمان، ۹۳ ثانیه خاموش ماده و سپس روشن شود. برای این منظور با توجه به دامنه های عملکرد تایمیر، ۵۰۰ میلی ثانیه متناسب باشد. برای برنامه ریزی سوپر تایمیر کافی است که مرحله زیر انجام شود:

- ۱-کلید له را فشار دهید تا قسمت مد چشمک زن شود.
- ۲-با استفاده از کلید ۴ یا ۷ عدد ۲ را وارد نمایید.
- ۳-کلید له را فشار دهید. قسمت Time چشمک زن می‌شود.
- ۴-عدد ۹۳ را با استفاده از کلید های ۴ یا ۷ وارد نمایید.
- ۵-با فشار مجدد کلید له علامت روبرو جهت تعیین وضعیت رله در هنگام شروع تایم گیری به نمایش در می‌آید.
- ۶-با استفاده از کلیدهای ۴ یا ۷ حالت ۰ را انتخاب کنید.
- ۷-با فشار کلید له تنظیمات ذیفره می‌گردد.

حال تایمیر آماده بکارگیری است. با هر بار قطع و وصل ورودی START با ولتاژ ۲۲۰V تایمیر فرمان زمان گیری را دریافت و نقطه نمایشگر مد (به نشانه زمان گیری) شروع به چشمک زدن می‌کند و پس از ۹۳ ثانیه رله خروجی آن وصل می‌شود. توجه: در این مثال در صورتیکه بخواهید دستگاه شما بینداز ۹۳ ثانیه روشن و سپس خاموش شود کافی است در مرحله ۶ نمودار برنامه ریزی به جای (OPEN) ، (CLOSE) را انتخاب نمایید.

* با توجه به اینکه دستگاه هم در حالت کار و هم در پایان برنامه اجرای شده قابل برنامه ریزی می‌باشد، اگر هنگام زمان گیری را دریافت و نقطه نمایشگر مد (به نشانه زمان گیری) شروع به چشمک زدن تایمیر دستگاه اداده است پایان دستگاه تایمیر گردید که قطع نموده، دستگاه را برname خودکار خاموش می‌کند و پس از ۹۳ ثانیه رله خروجی آن وصل می‌شود. استارت دستگاه را وصل کنید تا دستگاه را برname خودکار خاموش شروع به کار نماید. در غیر این صورت اگر دستگاه در حال زمان گیری باشد و شما اقدام به شما اقدام پس از پایان تایم گیری برname قابلی، برنامه جدید شما اجرای خواهد داشد.

* درین کار با کلیدهای ۴ و ۷ هرچه مدت زمان ششرون شناسی ها بینشتر باشد سرت تغییر عدد نمایش داده شده توسط دستگاه افزایش می‌یابد. اگر در طول برنامه ریزی هیچ یک از شناسی ها به مدت ۸ ثانیه فشار داده شده سیستم به صورت خودکار از برنامه ریزی خارج می‌شود.

مثالی برای برنامه ریزی دستگاه در حالت فلاش

اگر بخواهید تایمیر را برای کاربرد روشن و خاموش نمودن پی در پی یک دستگاه بکار گیرید مثلاً می خواهید دستگاهی ۹۰ دقیقه روشن و پس از آن ۱۸۰ دقیقه خاموش باشد و این عمل پیاپی انجام گیرد، برای این حالت با توجه به مشخصات عملکردی تایمیر، ۵۰ را باید انتخاب نمایید. برای برنامه ریزی تایمیر در این حالت مرحله زیر را انجام دهید:

- ۱-کلید له را فشار دهید تا قسمت مد چشمک زن شود.
- ۲-با استفاده از کلید ۴ یا ۷ عدد ۷ را وارد نمایید.
- ۳-کلید له را فشار دهید. قسمت Time چشمک زن می‌شود.
- ۴-عدد ۹۰ را با استفاده از کلید های ۴ یا ۷ وارد نمایید.
- ۵-کلید له را فشار دهید تا قسمت Mode و Time با هم شروع به چشمک زدن کند.
- ۶-عدد ۱۸۰ را با استفاده از کلیدهای ۴ یا ۷ وارد کنید.
- ۷-کلید له را فشار دهید تا دستگاه علامت روبرو جهت تعیین وضعیت رله در هنگام شروع تایم گیری نمایش دهد.
- ۸-با استفاده از کلیدهای ۴ یا ۷ حالت ۰ را انتخاب کنید.
- ۹-با فشار دادن کلید ۴ از حالت زیر (CLOSE) را انتخاب کنید.
- ۱۰-توجه داشته باشید که در هنگام وصل رله، نشانگر REL به صورت دائم روشن و در حالت قطع رله خاموش می‌باشد. همچنین نقطه نمایشگر مد در تمام طول مدت زمان گیری به صورت چشمک زن در می‌آید.

احترام به مشتری وظیفه ماست.

Year Guarantee

۳ سال ضمانت تعویض بدون سوال با شرایط زیر:

- ۱-از تاریخ چاپ شده روی برچسب دستگاه بیش از ۳ سال سپری نشده باشد.
- ۲-سالم و محفوظ ماندن برچسب دستگاه

محصولات شیوا امواج دارای استاندارد ISO 9001:2015 از مؤسسه MOODY INTERNATIONAL معتبر اینگلستان

دارای گواهینامه بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9001:2015 از مؤسسه شماره های بخش خدمات پشتیبانی: ۰۵۱۷۲۳۶۹۰۰۱-۰۵۱۷۲۳۴۴۵-۰۵۱۷۲۳۴۴۶-۰۵۱۷۲۳۴۰۵-۰۵۱۷۲۳۴۰۶ فکس: ۰۵۱۷۲۳۴۰۵-۰۵۱۷۲۳۴۰۶

ساعات تماش: از ساعت ۷ صبح الی ۲۰ بعده از ظهر در روزهای کاری

E-mail: info@shivaamvaj.com

شرکت شیوا امواج در فضای مجازی نیز آماده ارائه خدمات به مشتریان گرامی می‌باشد.

پاسخگوی فنی مجازی: ۰۹۸۹۱۳۴۰۳۴۳۵۱ ..

WWW.SHIVAAVMVAJ.COM

(8)