

# فروشگاه اینترنتی کنترل 24



[WWW.CONTROL24.IR](http://WWW.CONTROL24.IR)

[@CONTROL24.SHOP](https://www.instagram.com/CONTROL24.SHOP)


شماره تماس:

09027292424- 05137292424

# کالپوز

دفترچه راهنمای مانیتور

## بهار

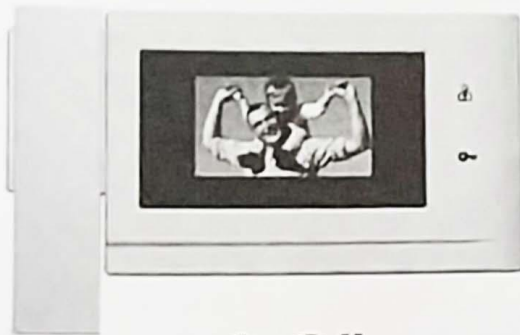

4.3"

CU B41 A-C




7"

CU B71 A-C

### اجزای مانیتور بهار

۱. گوشی
۲. صفحه نمایش
۳. نمایش تصویر درب
۴. درب بازکن
۵. کلید خاموش و روشن دستگاه
۶. پتانسیومتر تنظیم روشنایی تصویر
۷. پتانسیومتر تنظیم رنگ تصویر
۸. ولوم تنظیم صدای زنگ

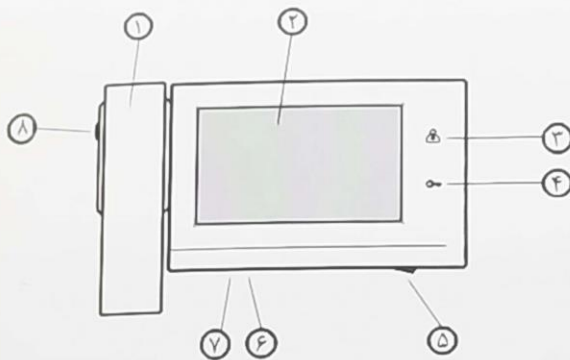

\* با لمس کلید "👁️" ، تصویر درب نمایش داده می شود.

\* با لمس کلید "🔑" ، زمانی که صفحه نمایش تصویر درب را نمایش می دهد ، درب بازکن عمل کرده و درب باز می شود.

\* جهت تنظیم میزان روشنایی و رنگ تصویر از پتانسیومترهای موجود در زیر دستگاه. استفاده نمایید. (موقعیت پتانسیومترها در شکل بالا نشان داده شده است).

\* جهت تنظیم صدای زنگ از ولوم سمت چپ دستگاه استفاده نمایید.

\* جهت خاموش و روشن کردن دستگاه از کلید ON/OFF زیر دستگاه استفاده نمایید.

دیاگرام سیم کشی :

خروجی کانکتورهای پشت مانیتور

1	صوت	قرمز	AUDIO
2	زمین	آبی	GND
3	تغذیه	زرد	PWR
4	تصویر	سفید	VID
	B رنگ	قهوه ای	RING

توجه : در سیم کشی ۴ سیمه بایستی سیم قرمز (صوت) به سیم قهوه‌ای (زنگ) متصل شود.

نحوه سیم کشی

مانیتور بهار تنها به یک پنل دم درب توسط یک کانکتور ۵ سیمه متصل می شود که به دو صورت ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) و یا ۴ سیمه (۴ سیم مجزا) می باشد. در روش ۴ سیمه بایستی سیم قرمز (صوت) به سیم قهوه‌ای (زنگ) متصل شود.

**توجه :** سیم کشی ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) فقط تا ۶ واحد توصیه می شود و بیش از ۶ واحد استفاده از سیم کشی ۵ سیمه احتمال افت کیفیت تصویر و صدا وجود دارد.

---

کارخانه : اصفهان ، شهرک صنعتی اشترجان ، خیابان سیزدهم ۶-۳۷۶۰۷۹۵۵-۰۲۱  
 دفتر مرکزی : اصفهان ، خیابان هشت بهشت غربی ، کوچه شهید شمندی ، ساختمان غدیر  
 دفتر تهران : تهران ، خیابان لاله زار شمالی ، کوچه مصباح کریمی ، ساختمان زیبا