

فروشگاه اینترنتی کنترل 24



WWW.CONTROL24.IR

[@CONTROL24.SHOP](https://www.instagram.com/CONTROL24.SHOP)

شماره تماس:

09027292424- 05137292424

دفترچه راهنمای مانیتور

MI series

Model: CU K70 M-T

CALLUSE



سامانه پیامکی خدمات پس از فروش

تنظیمات کارخانه تنظیم

ارتباط داخلی عکسها و فیلمها حجم صدا نوع ضربه

پاک کردن

سامانه پیامکی خدمات پس از فروش

شماره واحد تماس


www.CALLUSE.NET سامانه پیامکی خدمات پس از فروش: ۱۰۰۰۵۸۵۸

کالیبوز

ver : 1.0 V

۲- معرفی مانیتور

۲-۱- معرفی اجزاء و کلید های دستگاه

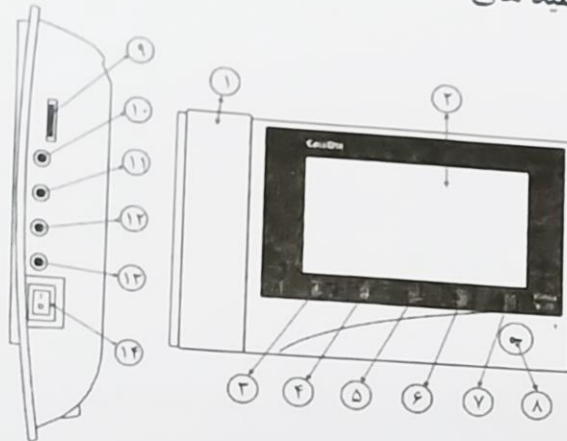

۱. گوشی

۲. صفحه نمایش

۳. نمایش درب ۱، درب ۲، دوربین ۱ یا دوربین ۲

۴. عکس یا فیلم برداری خودکار (Away) / انتخاب رقم دهگان شماره ارتباط داخلی

۵. باز کردن درب پارکینگ (جک برقی)

۶. عکس برداری دستی / انتخاب رقم یکان شماره ارتباط داخلی

۷. فیلم برداری دستی / شماره گیری ارتباط داخلی

۸. باز کردن درب

۹. محل کارت حافظه (MICRO SD)

۱۰. منو تنظیمات / خروج (MENU/EXIT)

۱۱. چپ (LEFT)


۱۲. تایید (OK)


۱۳. راست (RIGHT)


۱۴. کلید روشن و خاموش کردن دستگاه


کاربرد کلید های لمسی دستگاه :

"  " با هر با لمس این کلید ؛ تصویر درب ۱ ، درب ۲ ، دوربین ۱ یا دوربین ۲ نمایش داده می شود.

"  " با لمس این کلید در زمانی که نمایشگر روشن می باشد عکس یا فیلم برداری خودکار فعال می شود. در این صورت بر روی صفحه نمایش کلمه "خودکار" یا "Away" را همراه با شماره درب و یا دوربین ، تاریخ و ساعت مشاهده خواهید کرد و لمس مجدد آن باعث غیر فعال شدن عکس و یا فیلم برداری خودکار می شود. همچنین از این کلید جهت انتخاب رقم دهگان شماره ارتباط داخلی استفاده می شود که در قسمت مربوط به برقراری ارتباط داخلی توضیحات کامل داده شده است.

"  " جهت باز کردن جک برقی و یا فراخوان آسانسور و یا فعال سازی قفل دوم ، در زمانی که نمایشگر روشن است از این کلید استفاده می گردد. همچنین در زمانی که نمایشگر خاموش است با لمس این کلید وارد صفحه شماره گیری ارتباط داخلی می شوید.

"  " در حالت فعال بودن تصویر هر کدام از درب ها و دوربین ها با لمس این کلید عکس برداری دستی انجام می گیرد. همچنین از این کلید جهت انتخاب رقم یکان شماره ارتباط داخلی استفاده می شود که در قسمت مربوط به برقراری ارتباط داخلی توضیحات کامل داده شده است.

"  " در حالت فعال بودن تصویر هر کدام از درب ها و دوربین ها با لمس این کلید در صورت وجود کارت حافظه ، فیلم برداری دستی انجام می گیرد. همچنین در زمانی که نمایشگر خاموش است با لمس این کلید وارد صفحه شماره گیری ارتباط داخلی می شوید.

۲-۲-۸ - تنظیمات کارخانه :

زمانی که صفحه نمایش خاموش است، با فشار دادن کلید "MENU" وارد صفحه منو می شوید. سپس توسط کلید های "LEFT" و "RIGHT" گزینه "تنظیمات کارخانه" را انتخاب و توسط کلید "OK" وارد منوی شکل زیر می شوید.



۲-۲-۸-۱ - کپی به حافظه :

جهت انتقال عکس های داخل حافظه داخلی دستگاه به کامپیوتر و... باید آنها را روی کارت حافظه **micro SD** کپی کنید.

اولین قسمت انتخاب شده در منوی "تنظیمات کارخانه"، قسمت "کپی به حافظه" می باشد که کادر گزینه آن روشن تر شده است. اکنون با فشار دادن کلید "OK" (در صورت اتصال کارت حافظه خارجی) آن را انتخاب کرده و توسط کلید های "LEFT" و "RIGHT" گزینه "تایید" را انتخاب کنید. اکنون با فشار دادن کلید "OK" عملیات کپی درون کارت حافظه خارجی انجام می شود.

۲-۲-۸-۲ - فرمت :

در صورت اتصال کارت حافظه خارجی میکرو **SD** برای اولین مرتبه به مانیتور، بایستی آن را توسط مانیتور در این قسمت فرمت کرد. در این صورت کارت حافظه برای مانیتور قابل شناسایی و استفاده می باشد. وقت کنید؛ در صورتی که بخواهید تمامی فایل های ثبت شده بر روی کارت حافظه را به طور کامل پاک کنید، می توانید از این قسمت استفاده نمایید.

در منوی "تنظیمات کارخانه" توسط کلید "LEFT" یا "RIGHT" قسمت "فرمت" را انتخاب کرده تا کادر گزینه آن روشن تر شود. اکنون با فشار دادن کلید "OK" (در صورت اتصال کارت حافظه خارجی) آن را انتخاب کرده و توسط کلید های "LEFT" و "RIGHT" گزینه "تایید" را انتخاب کنید. اکنون با فشار دادن کلید "OK" عملیات فرمت کردن کارت حافظه خارجی انجام می شود.

۳-۲-۲-۲ - بازگردانی :

جهت بازگرداندن دستگاه به تنظیمات کارخانه از این قسمت استفاده کنید.

در منوی "تنظیمات کارخانه" توسط کلید "LEFT" یا "RIGHT" قسمت "بازگردانی" را انتخاب کرده تا کادر گزینه آن روشن تر شود. اکنون با فشار دادن کلید "OK" آن را انتخاب کرده و توسط کلید های "LEFT" و "RIGHT" گزینه "تایید" را انتخاب کنید. اکنون با فشار دادن کلید "OK" عملیات بازگردانی به تنظیمات کارخانه انجام می شود.

۳-۲-۳ - نکات مهم در مورد استفاده از مانیتور کالیوز MI series (CU K70 M-T) :

- ❖ این دستگاه امکان اتصال به ۲ صفحه بیرونی و ۲ دوربین مدار بسته (آنالوگ) را دارد و هنگام زدن زنگ هر درب به صورت هوشمند با آن درب ارتباط برقرار می شود.
- ❖ این دستگاه قابلیت فرمان دادن جهت باز کردن جک برقی و یا فراخوان آسانسور و یا فعال سازی قفل دوم را دارا می باشد.

۴-۲- نحوه سیم کشی :

طریقه نصب مانیتور MI به صورت ذیل می باشد :


الف) روش ۴ سیمه : ۴ سیمه مجزا برای هر واحد (هم درب ۱ و هم درب ۲)

ب) روش ۵ سیمه : درب دوم ؛ هم به صورت ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) و هم به صورت ۴ سیمه (۴ سیم مجزا) می تواند سیم کشی شود.

توجه : قابلیت ۵ سیمه فقط برای درب ۲ می باشد.

توجه : سیم کشی ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) فقط تا ۶ واحد توصیه می شود و در صورت استفاده سیم کشی ۵ سیمه برای حالت بیش از ۶ واحد ؛ احتمال افت کیفیت تصویر و صدا وجود دارد.

❖ سوکت ارتباط داخلی مانیتور بایستی توسط ۴ سیم به صورت یک به یک به سوکت ارتباط داخلی مانیتور دیگر واحدا متصل شود.

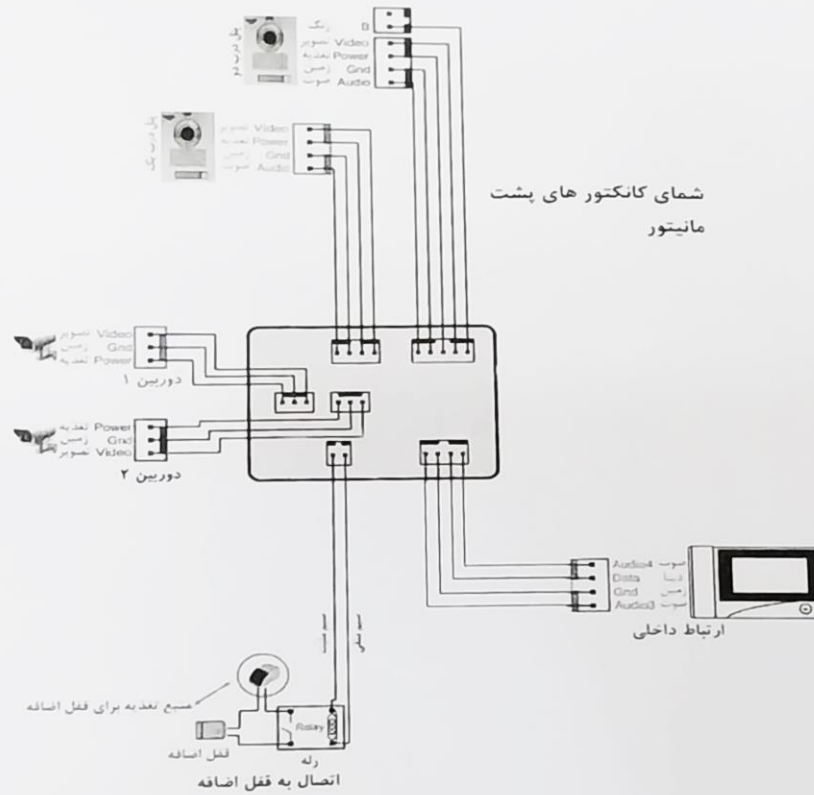

طریقه سیم کشی پنل های نفیس بدون سوئیچر که از سوکت ۴ سیمه مشترک پشت پنل استفاده می گردد.

