

فروشگاه اینترنتی کنترل 24



WWW.CONTROL24.IR

[@CONTROL24.SHOP](https://www.instagram.com/CONTROL24.SHOP)

شماره تماس:

09027292424- 05137292424

دفترچه راهنمای مانیتور

UI series

Model: CU K77 v-T

CALLUSE




حافظه ، ارتباط داخلی ، کنترل لامپهای منزل
و ده ها امکان دیگر ...

کالیوز فقط یک آیفون تصویری نیست ...

Ver 1.0 V

۲- معرفی اجزاء و کلیدهای مانیتور رنگی K77V-T

۲-۱- گوشی تصویری K77V-T کالیوز از نمای روبرو و کنار به همراه نام هر قسمت

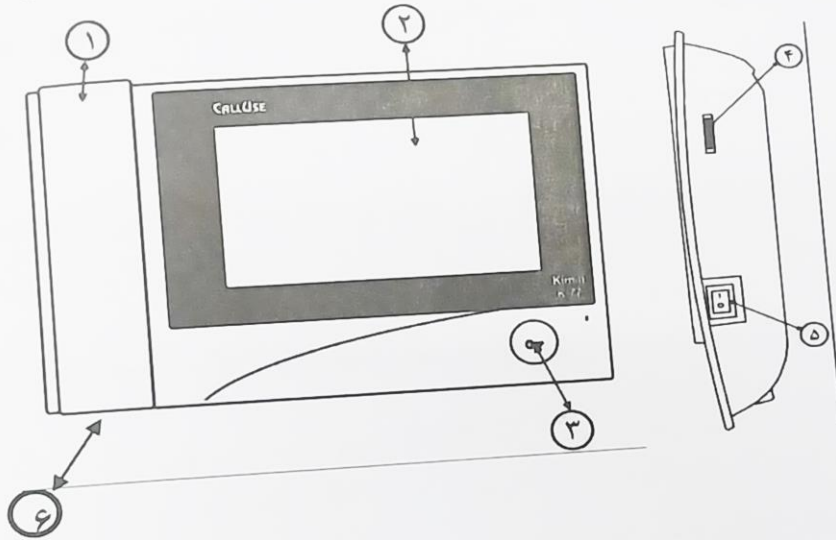

Handset	گوشی	۱
Touch Screen	صفحه نمایش لمسی	۲
Unlock	باز کردن درب	۳
SD card slot	محل کارت حافظه micro SD	۴
OFF/ON	روشن و خاموش دستگاه	۵
Handset jack	ورودی سیم گوشی	۶

۲-۲- کاربرد گزینه ها

نمویر آیکن	نام آیکن	جزئیات
	تقویم	نمایش تقویم و ساعت
	عکسها	عکسهایی که دستگاه به صورت دستی یا اتوماتیک گرفته است در این محل ذخیره شده و قابل نمایش می باشند
	فیلمها	فیلمهای ضبط شده در حالت ضبط دستی یا خودکار در این محل ذخیره شده و قابل نمایش می باشند
	DVR	برای دسترسی به منوی تنظیمات ضبط از این گزینه استفاده نمایید
	پخش صدا	در صورتی که در منوی ضبط صدا ، صحبتی ضبط کرده باشید در این قسمت میتوانید آن را گوش دهید. همچنین تنظیمات مربوط به پیغامگیر را انجام دهید
	دوربین	نمایش دوربین های مدار بسته
	درب	نمایش درب ها
	ارتباط داخلی	برای ارتباط بین واحدها از این گزینه میتوانید استفاده نمایید
	تنظیمات	برای دسترسی به تنظیمات دستگاه باید از این منو استفاده نمایید
	کنترل روشنایی	کنترل روشنایی لامپ درب منزل با برنامه ریزی و کنترل هفتگی
	بارکینگ	باز کردن جک برقی یا فراخوان آسانسور
	بی صدا	بی صدا کردن زنگ و صدای لمس مانیاتور
	نگهبانی	جهت ارتباط سریع با نگهبانی از این گزینه میتوانید استفاده نمایید
	ضبط صدا	بالمس این گزینه میتوانید صدای خودتان را ضبط کنید تا به عنوان صدای شخصی پیغامگیر پخش شود یا برای فردی که پس از شما وارد خانه میشود پیغام بگذارید

۱۵- نمایش تصویر مانیتور بر روی تلویزیون :

این دستگاه دارای قابلیت اتصال و انتقال (با سیم) تصویر به تلویزیون می باشد. طریقه اتصال سخت افزاری مانیتور به تلویزیون بدین گونه می باشد که در پشت دستگاه سوکت ۲ پین سفید رنگ (CON1 TV) را توسط فیش سیم دو رشته ای با رعایت اتصال صحیح سیم ویدیو و سیم زمین ، به ورودی ویدیوی تلویزیون متصل نمایید (مطابق نقشه صفحه ۳۶). در این صورت اگر تلویزیون روی مد AV باشد ، با زنگ خوردن مانیتور تصویر فرد پشت درب بر روی صفحه نمایش تلویزیون نمایش داده می شود و یا می توان تصویر دوربین های جانبی متصل به درب بازکن را مشاهده کرد.

۱۶- نکات مهم در مورد استفاده از مانیتور کالیوز (UI series (CU K77 V-T) :

- در صورتی که حافظه خارجی در دستگاه قرار نداشته باشد دستگاه فیلم برداری نمی کند ، در نتیجه ضبط صدا و پیغامگیر و ضبط خودکار در حالت فیلم برداری فعال نمی شود.
- برای استفاده از حافظه خارجی بایستی آن را توسط دستگاه یک مرتبه فرمت نمایید.
- این دستگاه امکان اتصال به دو صفحه بیرونی و ۴ دوربین مدار بسته (آنالوگ) را دارد و هنگام زدن زنگ هر درب به صورت هوشمند با آن درب ارتباط برقرار می شود.
- در هر منویی که هستید می توانید با کشیدن انگشت از سمت راست به چپ روی صفحه نمایش ، از آن منو خارج شوید.

۱۷- نحوه سیم کشی :

طریقه نصب مانیتور A1 به صورت ذیل می باشد :

الف) روش ۴ سیمه : ۴ سیمه مجزا برای هر واحد (هم درب ۱ و هم درب ۲)

ب) روش ۵ سیمه : درب دوم ؛ هم به صورت ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) و هم به صورت ۴ سیمه (۴ سیم مجزا) می تواند سیم کشی شود.

توجه : قابلیت ۵ سیمه فقط برای درب ۲ می باشد.

توجه : سیم کشی ۵ سیمه (۴ سیم مشترک + سیم زنگ) فقط تا ۶ واحد توصیه می شود و در صورت استفاده از سیم کشی ۵ سیمه برای حالت بیش از ۶ واحد ؛ احتمال افت کیفیت تصویر و صدا وجود دارد.

سوکت ارتباط داخلی مانیتور بایستی توسط ۴ سیم به صورت یک به یک ؛ به سوکت ارتباط داخلی مانیتور دیگر واحدها متصل شود.

دیاگرام سیم کشی :

شمای کاتکتور های پشت مانیتور

